

## SYSTEM DIAGNOSTYCZNY CDIF/3 +



# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## WYMAGANIA SPRZĘTOWE CDIF/3 +


Optymalna konfiguracja:

Komputer:

- procesor 2GHz
- 4GB pamięci RAM
- 2GB wolnej pamięci na dysku twardym
- Windows® 10/11 (32-bit i 64-bit)
- gniazdo USB

Smartfon/Tablet:


- Android (od wersji 8.0)

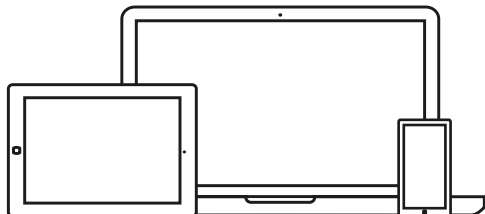

## SPIS TREŚCI


<b>Przygotowanie działania</b> .....	
Opis urządzenia .....	1
Podłączenie do komputera .....	1
Przetwarzanie Bluetooth/Wi-Fi .....	2
Przywracanie ustawień fabrycznych .....	2
<b>Pierwsze uruchomienie</b> .....	
Instalacja Oprogramowania CDIF/3.....	3
Rejestracja w Strefie Użytkownika .....	4
Alternatywne przetłoczenie Bluetooth/Wi-Fi .....	5
Połączenie Bluetooth (Komputer - CDIF/3 +) .....	5
Konfiguracja Wi-Fi (Komputer - CDIF/3 +) .....	6
Konfiguracja Wi-Fi (Router - CDIF/3 +) .....	8
<b>Przygotowanie pracy Android</b> .....	
Pobieranie aplikacji Android .....	9
Instalacja aplikacji .....	10
Połączenie CDIF/3 + z tabletem/smartfonem .....	11
<b>Podłączenie Urządzenia do pojazdu</b> .....	
Połączenie Urządzenia CDIF/3 + z samochodem .....	12

## OPIS URZĄDZENIA

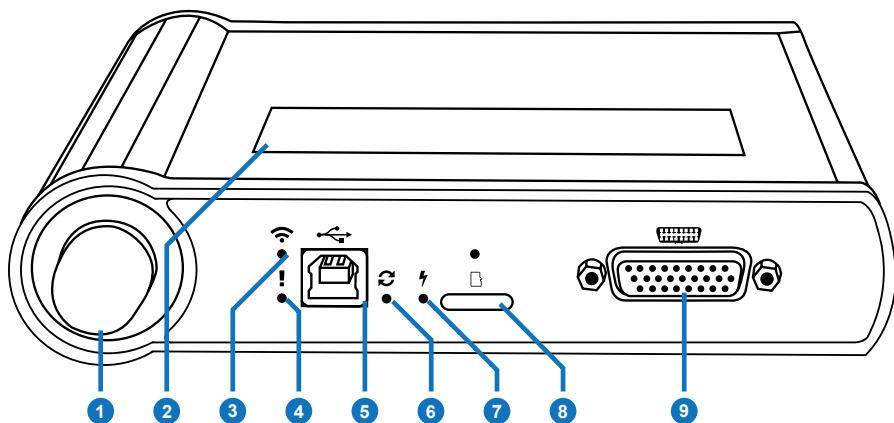

- 1 Zewnętrzna antena Wi-Fi.
- 2 Dotykowy ekran rezystancyjny 4,3".
- 3 Dioda wskazująca połączenie Wi-Fi.
- 4 Dioda pracy urządzenia.
- 5 Gniazdo USB - alternatywna komunikacja z komputerem, używane również do początkowej instalacji Oprogramowania CDIF/3.
- 6 Dioda sygnalizująca komunikację między Urządzeniem CDIF/3 + a komputerem/tabletem.
- 7 Dioda wskazująca zasilanie.
- 8 Miejsce na kartę micro SD.
- 9 Złącze adaptera diagnozy szeregowej J1962.


## PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

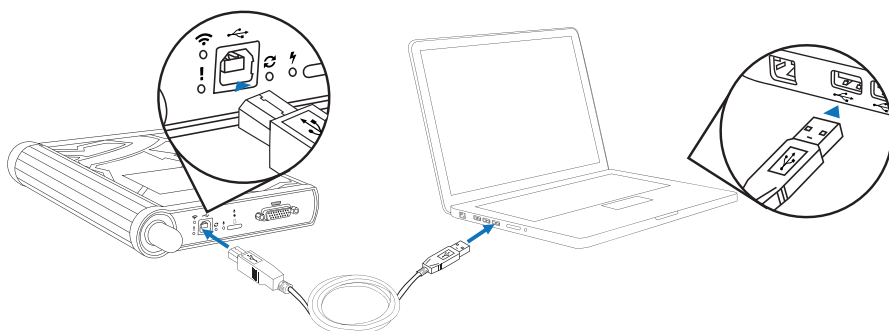



Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3 +, a drugi koniec do gniazda USB komputera.

## PRZEŁĄCZANIE BLUETOOTH/WI-FI


- 1 Podłącz CDIF/3+ do źródła zasilania. Z menu na wyświetlaczu wybierz Ustawienia.
- 2 Następnie wybierz System.

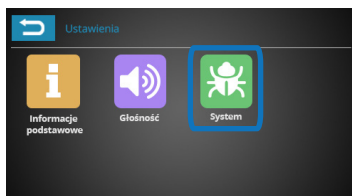

- 3 Następnie wybierz Konfiguracja Wi-Fi / Bluetooth.
- 4 Domyślnie jest ustawiony Bluetooth. W celu zmiany metody połączenia wciśnij przycisk Wi-Fi u góry ekranu.

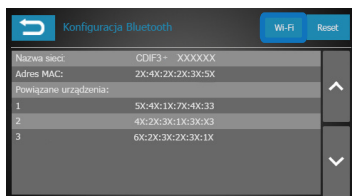
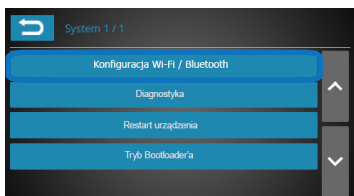


- 5 Analogicznie, aby zmienić na połączenie Bluetooth, wciśnij odpowiedni przycisk u góry ekranu.

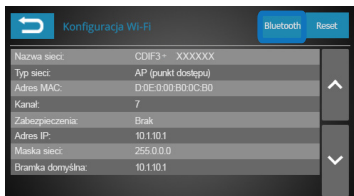


## PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych Urządzenia CDIF/3+ wciśnij przycisk Reset.

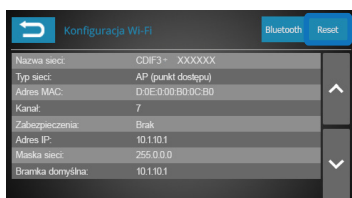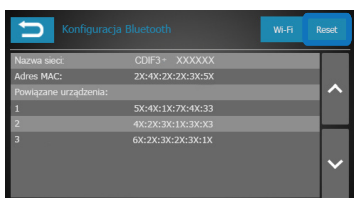

# INSTALACJA OPROGRAMOWANIA CDIF/3

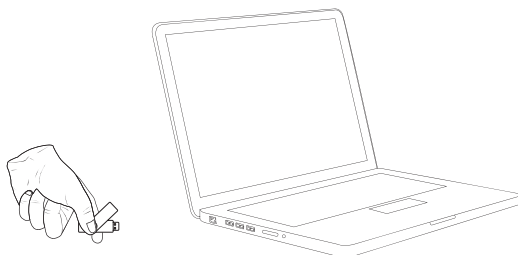


Podłącz nośnik danych do odpowiedniego gniazda USB komputera.

**UWAGA:** Indywidualne ustawienia Twojego komputera mogą spowodować, że instalator Oprogramowania CDIF/3 nie uruchomi się automatycznie. W takim wypadku należy uruchomić go ręcznie wybierając:

**Mój komputer -> CDIF/3 -> setup.exe**

Opcjonalnie wejdź na stronę [www.cdif3.com](http://www.cdif3.com) i zaloguj się do Strefy Użytkownika swoim loginem i hasłem. Przejdź do zakładki **Pobierz oprogramowanie**, a następnie wybierz oprogramowanie na docelowe urządzenie. Kliknij **Oprogramowanie**, a następnie **Klucz**.


**1** Wybierz język instalatora i kliknij przycisk OK.

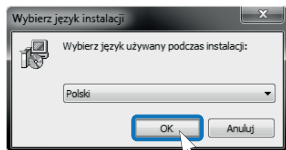


**2** Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.




**3** Jeżeli instalujesz Oprogramowanie CDIF/3 po raz pierwszy, Windows zapyta o zgodę na instalację sterowników.

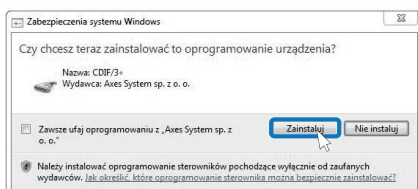

**4** Po zakończeniu instalacji odłącz oraz ponownie podłącz kabel USB do komputera.

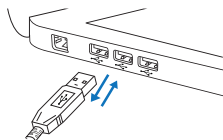


**5** Na pasku zadań pojawi się informacja o poprawnie zainstalowanych sterownikach.




# REJESTRACJA W STREFIE UŻYTKOWNIKA

Do póki urządzenie nie zostanie zarejestrowane, przy każdym uruchomieniu Oprogramowania CDIF/3 zostaniesz powiadomiony o konieczności rejestracji.

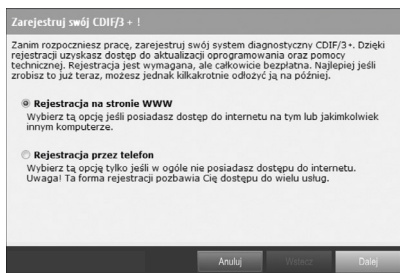



## KROK 1 Numer seryjny oraz kod rejestracyjny

Do rejestracji w Strefie Użytkownika potrzebujesz tylko kilka minut, numer seryjny urządzenia oraz kod rejestracyjny. Oba numery znajdują się na tablicy informacyjnej podczas uruchomienia Oprogramowania CIDF/3 oraz w zakładce Informacje po rejestracji systemu diagnostycznego.

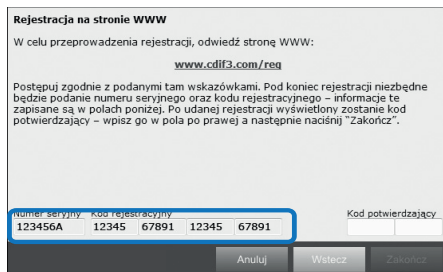


## KROK 2 Rejestracja w Strefie Użytkownika



- 1 Wejdź na stronę [www.cdif3.com/reg](http://www.cdif3.com/reg) i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Numer seryjny oraz kod rejestracyjny należy wpisać w końcowej fazie rejestracji.
- 2 Otrzymany kod potwierdzający wpisz w odpowiednie pola Oprogramowania CDIF/3 do jego pełnej rejestracji.

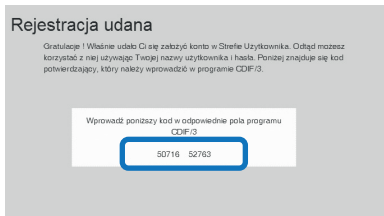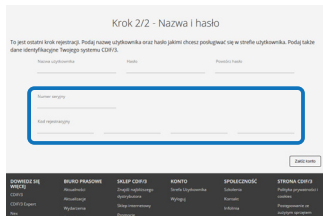

Założenie konta w Strefie Użytkownika pozwoli także na pobieranie aktualizacji oraz korzystanie z pomocy technicznej.

## ALTERNATYWNE PRZEŁĄCZANIE BLUETOOTH/WI-FI



- 1 Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3 +, a jego drugi koniec do gniazda USB komputera i uruchom program.
- 2 Przejdź do Ustawień programu oznaczonych ikoną , następnie wybierz zakładkę **Bezprzewodowy**.
- 3 Suwak w podmenu pozwala na przetaczanie między **Wi-Fi** a **Bluetooth**.

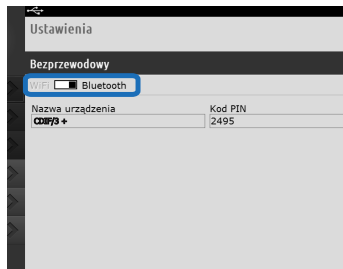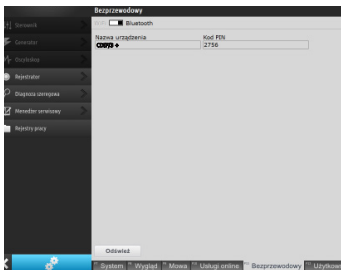

## POŁĄCZENIE BLUETOOTH (KOMPUTER - CDIF/3 +)


### KROK 1 Połącz się z Urządzeniem CDIF/3 + za pomocą Bluetooth

- 1 Uruchom Oprogramowanie CDIF/3.
- 2 Po pojawieniu się komunikatu, kliknij na powiadomienie w prawym, dolnym rogu ekranu.
- 3 Wprowadź PIN w wyświetlonym oknie i zatwierdź. PIN znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.

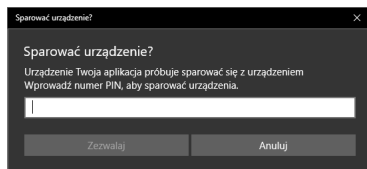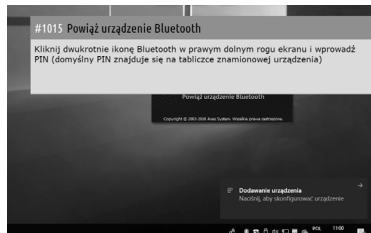


# KONFIGURACJA Wi-Fi (KOMPUTER - CDIF/3 +)



## KROK 1 Podłącz urządzenie do komputera

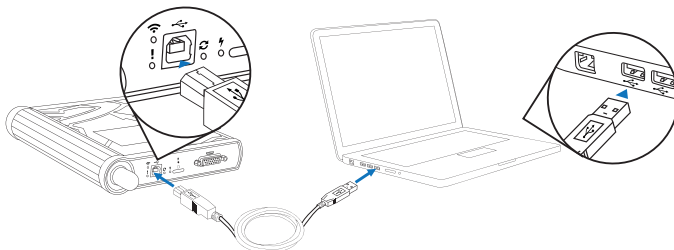

Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3 +, a drugi koniec do gniazda USB komputera i uruchom program.

## KROK 2 Uruchom Oprogramowanie CDIF/3

- 1 Na dole ekranu wybierz **Ustawienia** oznaczone ikonką , a następnie zakładkę **Bezprzewodowy**.
- 2 Jeżeli program sam wykryje ustawienia Wi-Fi, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat jak na zdjęciu poniżej. W przeciwnym razie przejdź do punktu 3.

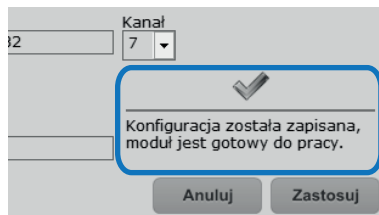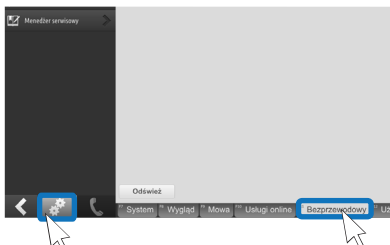

- 3 Wybierz następujące ustawienia:

Nazwa sieci CDIF3+	Typ sieci AP (CDIF/3 = punkt dostępu)	Adres MAC 00:19:88:48:05:32	Kanał 7
Zabezpieczenia Brak	Klucz sieci	<input checked="" type="checkbox"/> Automagicznie	
Adres IP 10.1.10.1	Maska sieci 255.0.0.0	Brama domyślna 10.1.10.1	

Odśwież

Anuluj Zastosuj

Konfiguracja została zapisana, moduł jest gotowy do pracy.

Kliknij przycisk **Zastosuj** i ponownie sprawdź komunikat. Jeżeli komunikat jest prawidłowy, zamknij program. Jeżeli z jakiegoś powodu otrzymałeś inny komunikat, skontaktuj się z pomocą techniczną CDIF/3.



### KROK 3 Połącz się z CDIF/3 + za pomocą Wi-Fi

- 1 Na pasku zadań kliknij na ikonę połączenia **Wi-Fi**, a następnie wybierz **CDIF/3 +** i kliknij **Połącz**.
- 2 Odlącz kabel USB. Teraz Twój CDIF/3 + jest połączony z komputerem za pomocą Wi-Fi.




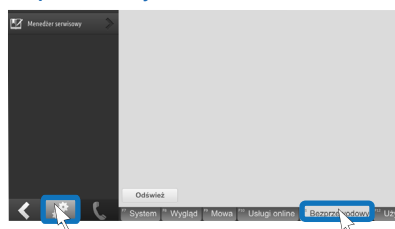
# KONFIGURACJA Wi-Fi (ROUTER - CDIF/3 +)

## KROK 1 Podłącz urządzenie do komputera

Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3 +, a drugi koniec do odpowiedniego gniazda USB komputera.


## KROK 2 Uruchom Oprogramowanie CDIF/3

- 1 Na dole ekranu wybierz **Ustawienia** oznaczone ikonką , a następnie zakładkę **Bezprzewodowy**.




- 2 Wybierz Typ sieci **Klient** i kliknij przycisk **Zastosuj**.

- 3 Z listy sieci wybierz router, z którym chcesz się połączyć, następnie kliknij przycisk **Dopasuj ustawienia do tej sieci**.

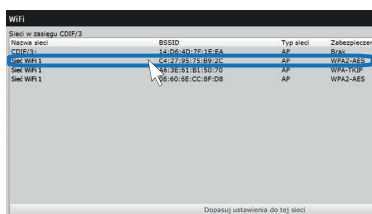


- 4 Jeżeli router jest zabezpieczony hasłem podaj je w polach **Zabezpieczenia i Klucz sieci**. W przeciwnym razie wybierz **Brak**. Potwierdź ustawienia przyciskiem **Zastosuj**.

- 5 Na dole ekranu ujrzysz informację, iż dane nie są jeszcze gotowe.

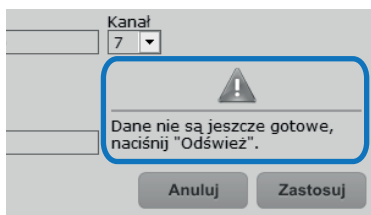

- 6 Wcisnąć przycisk **Odśwież** dopóki nie zostanie przypisany odpowiedni adres IP. Na dole ekranu pojawi się komunikat o poprawnej konfiguracji.

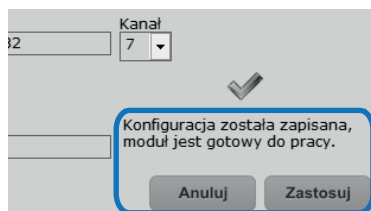

- 7 Zamknij program. Połącz się z routerem tak samo jak w przypadku konfiguracji Wi-Fi: komputer - CDIF/3 +.

- 8 Odtłącz kabel USB. Teraz Twój CDIF/3 + jest połączony z routerem za pomocą Wi-Fi.

# POBIERANIE I INSTALACJA APLIKACJI ANDROID

## KROK 1 Zaloguj się do Strefy Użytkownika

Używając przeglądarki internetowej na tablecie/smartfonie wejdź na stronę [www.cdif3.com](http://www.cdif3.com) i zaloguj się do Strefy Użytkownika swoim loginem i hasłem.

## KROK 2 Pobierz oprogramowanie i klucz

- 1 Przejdź do zakładki **Pobierz oprogramowanie**, a następnie **Oprogramowanie Android** i kliknij **oprogramowanie**, a następnie **Klucz**.

Pobierz oprogramowanie

NUMER SERWISY

Stan abonamentu CDIF

Abonament trwa.	2021-12-20
Data wygaśnięcia abonamentu	366
Poseszość dni	

Oprogramowanie Windows Oprogramowanie Android

Uwaga! Wersje oprogramowania Windows i Android mogą się różnić funkcjonalnością.

Edycja Syczeń-Luty 2021

Informacje o edycji	
Wersja oprogramowania	1.0.553
Data publikacji	23 grudnia 2020, 16:08
Rozmiar plików do pobrania	59,6 MB

- 2 Jeżeli na dole ekranu pojawi się informacja, iż pliki tego typu mogą wyrządzić szkody, kliknij **OK**. System Android informuje o tym, ponieważ jest to niestandardowe oprogramowanie.

cia abonamentu 2020-10-04  
172

JĘZYK EDYCJI polski

anie Windows Oprogramowanie Android

je oprogramowania Windows i Android mogą się różnić funkcjonalnością.


erwiec 2020 Oprogramowanie

edycji  
gramowania  
cji  
ów do pobrani


▲ Pliki tego typu mogą wyrządzić szkody na urządzeniu. Czy mimo to chcesz zachować plik nexif.pl.apk?

Anuluj OK

- 3** Aby otworzyć okno powiadomień przeciągnij palcem od górnej części ekranu w dół.


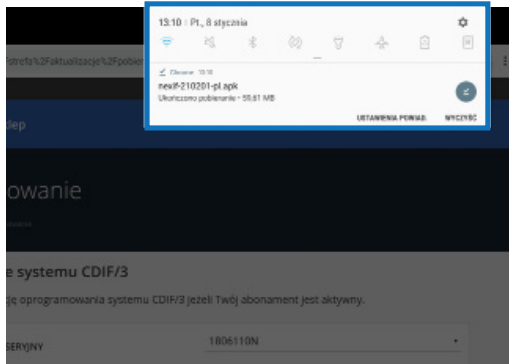


- 4** Pobrane pliki są dostępne w oknie powiadomień lub w aplikacji **Pobrane**.

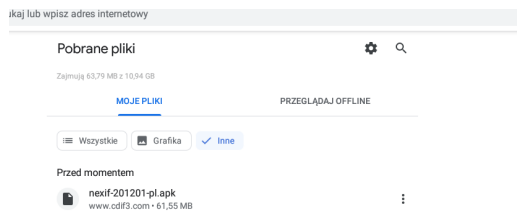


## KROK 3 Zainstaluj oprogramowanie


- 1** Uruchom instalację wybierając instalator pakietu.
- 2** Jeżeli nie masz w ustawieniach zaznaczonej zgody na instalację z nieznanych źródeł pojawi się odpowiedni komunikat. Należy kliknąć na **Ustawienia**.

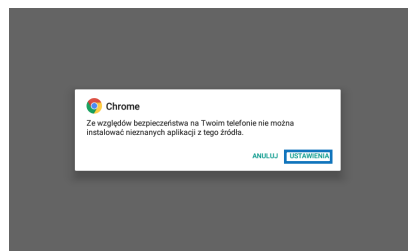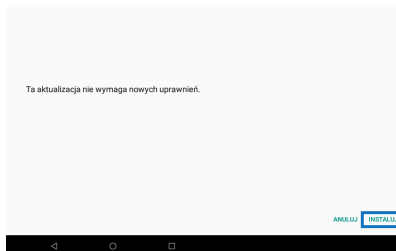

- 3** Zaznacz **Nieznane źródła** i wróć do poprzedniego okna.

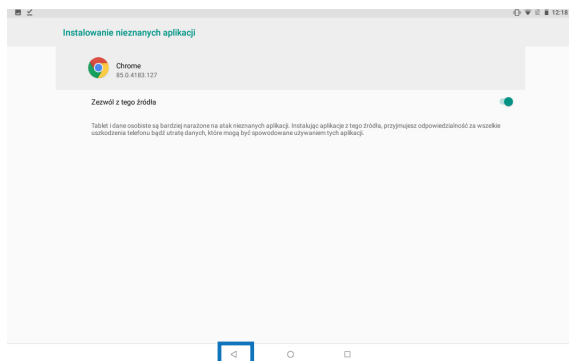

- 4** Przeprowadź instalację. Po zakończeniu kliknij **Gotowe**.

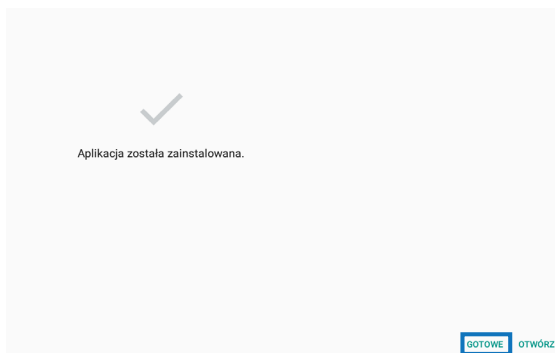

## KROK 4 Połącz z tabletem/smartfonem

- 1** Podłącz Urządzenie CDIF/3 + do źródła zasilania.


- 2** Wejść w ustawienia na systemie Android. Aktywuj połączenie Bluetooth. Wybierz CDIF/3 + z listy dostępnych urządzeń i wpisz PIN, który znajduje się na tabliczce znamionowej. Jeśli Urządzenie CDIF/3 + nie pojawi się na liście dostępnych urządzeń należy wybrać opcję **Skanuj**.



- 3** Uruchom aplikację CDIF/3. Nastąpi automatyczne połączenie z Urządzeniem CDIF/3 +.




- 4** Twoje Urządzenie CDIF/3 + jest gotowe do pracy.

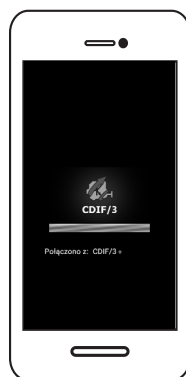



## KROK 5 Zarejestruj urządzenie

- 1** Jeżeli CDIF/3 + nie był jeszcze aktywowany, pojawi się okno rejestracji. Jeżeli nie został przekroczony limit 10 uruchomień bez aktywacji, można odłożyć aktywację na później, klikając **Anuluj**. Jeżeli chcesz aktywować teraz kliknij **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcją Rejestracja w Strefie Użytkownika.
- 2** Zarejestruj się na stronie i wpisz w pole **Kod potwierdzający** otrzymany po rejestracji kod.
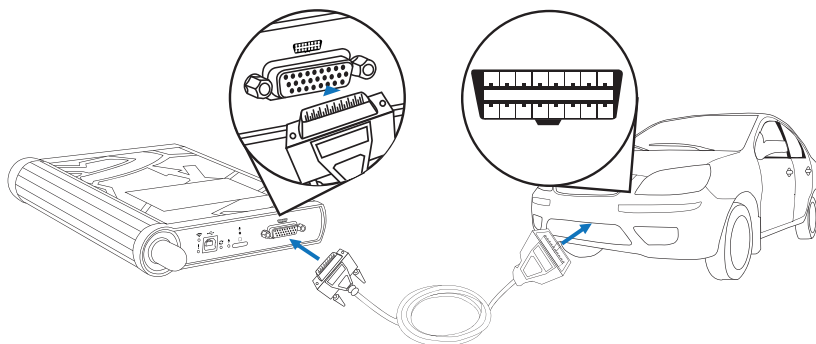
## POŁĄCZENIE URZĄDZENIA CDIF/3 + Z SAMOCHODEM



Podłącz wtyczkę do gniazda adaptera diagnostycznego szeregowego  w Urządzeniu CDIF/3 +, a drugi koniec do gniazda diagnostycznego w samochodzie. Podczas diagnozy z samochodem powinna mrugać biała dioda .

## POMOC TECHNICZNA - TWÓJ OSOBISTY DORADCA

Pamiętaj o tym, że jesteśmy tu dla Ciebie. W ramach Twojego abonamentu służymy pomocą i doradztwem. Telefoniczna pomoc techniczna to najszybszy sposób na rozwiązanie większości problemów.

# 58 732 19 49

### Kiedy dzwonić do pomocy technicznej?

- **W przypadku problemów technicznych** - większość problemów dotyczy odpowiedniej konfiguracji, zadzwoń do nas, a nasz specjalista poprowadzi Cię **krok po kroku przez proces instalacji**.
- **Przy brakach w oprogramowaniu** - jeżeli CDIF/3 + nie obsługuje jakiegoś modelu samochodu możemy Ci pomóc. **Twój tester diagnostyczny jest zaprojektowany tak**, by w prosty sposób móc uaktualnić jego oprogramowanie.
- **Jeżeli system danego modelu samochodu nie łączy się** - gdy w CDIF/3 + występuje model samochodu, który nie łączy się prawidłowo, należy to niezwłocznie zgłosić do naszej pomocy technicznej. W tym przypadku problem nie zawsze leży po stronie testera i należy to odpowiednio zweryfikować.
- **Zawsze kiedy występuje inny problem z użytkowaniem CDIF/3 +, niezwiązany z naprawą samochodu.**

Wsparcie techniczne udzielane jest **po wskazaniu numeru seryjnego** Urządzenia CDIF/3 + i przysługuje Użytkownikom, którzy mają aktywny Abonament.

Wsparcie techniczne użytkowników CDIF/3 + jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Opłaty za połączenia zależne są od taryfy Twojego operatora oraz wybranego abonamentu telefonicznego. Sprawdź stawki swojego operatora, aby uzyskać więcej szczegółów.

[info@cdfif3.com](mailto:info@cdfif3.com)

Skrzynka ogólna - tu należy kierować korespondencję dotyczącą CDIF/3 +.

[pomoc@cdfif3.com](mailto:pomoc@cdfif3.com)

Pomoc - tu należy kierować zapytania o pomoc i wsparcie, zgłoszenia problemów oraz wszelkie uwagi dotyczące poprawności działania Systemu Diagnostycznego CDIF/3 +.



Axis System sp. z o.o.  
ul. Raciborskiego 35  
80-215 Gdańsk