



SYSTEM DIAGNOSTYCZNY NEX



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYMAGANIA SPRZĘTOWE NEX


Optymalna konfiguracja:

Komputer:

- procesor 2GHz
- 4GB pamięci RAM
- 2GB wolnej pamięci na dysku twardym
- Windows® 10/11 (32-bit i 64-bit)
- gniazdo USB

Smartfon/Tablet:


- Android (od wersji 8.0)

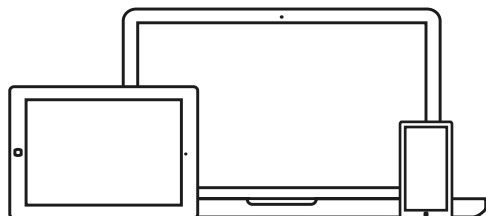


SPIS TREŚCI

Przygotowanie działania	
Opis urządzenia	1
Podłączenie do komputera	1
Przetwarzanie Bluetooth/Wi-Fi	2
Przywracanie ustawień fabrycznych	2
Pierwsze uruchomienie	
Instalacja Oprogramowania CDIF/3	3
Rejestracja w Strefie Użytkownika	4
Alternatywne przetwarzanie Bluetooth/Wi-Fi	5
Połączenie Bluetooth (Komputer - NEX)	5
Konfiguracja Wi-Fi (Komputer - NEX)	6
Konfiguracja Wi-Fi (Router - NEX)	8
Przygotowanie pracy Android	
Pobieranie aplikacji Android	9
Instalacja aplikacji	10
Połączenie NEX z smartfonem/tabletem	11
Podłączenie Urządzenia do pojazdu	
Połączenie Urządzenia NEX z samochodem	12

OPIS URZĄDZENIA

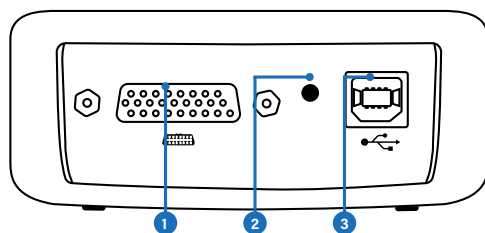


- 1 Złącze adaptera diagnozy szeregowej J1962.
- 2 Przycisk funkcyjny.
- 3 Gniazdo USB - alternatywna komunikacja z komputerem, używane również do początkowej instalacji Oprogramowania CDIF/3.

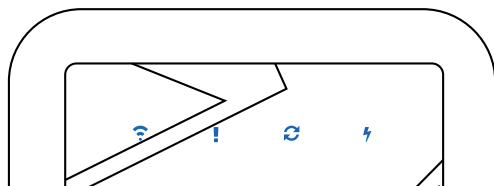

- Wi-Fi symbol: Dioda sygnalizująca połączenie bezprzewodowe.
- ! symbol: Dioda wskazująca błąd.
- Refresh symbol: Dioda wskazująca połączenie między Urządzeniem NEX a komputerem/tabletem.
- Lightning bolt symbol: Dioda wskazująca zasilanie.


PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

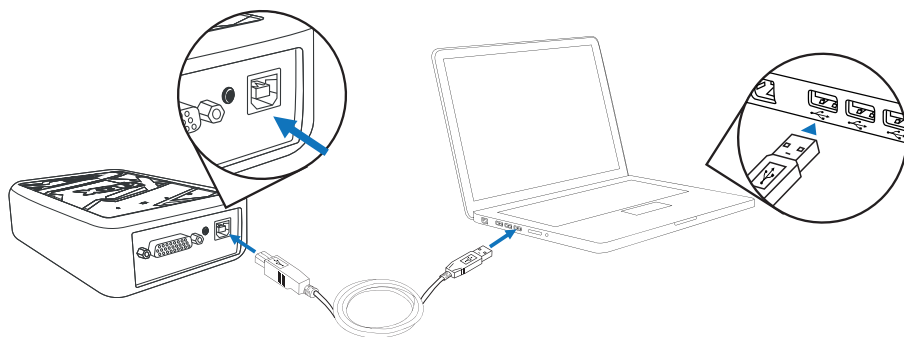


Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia NEX, a drugi koniec do gniazda USB komputera.

PRZEŁĄCZANIE BLUETOOTH/WI-FI


- 1 Aby wejść do menu Urządzenia NEX wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny od 3 do 5 sekund, aż do mignięcia wszystkich ikon.

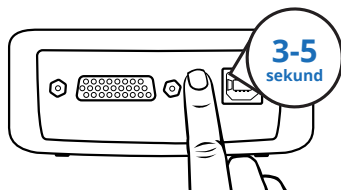

- 2 Dioda  połączenia bezprzewodowego miga w zależności od tego, czy wybrałeś Wi-Fi czy Bluetooth: Wi-Fi - pojedyncze mignięcie, Bluetooth - podwójne mignięcie.

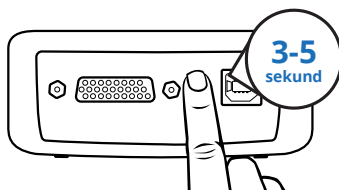


- 3 Przełączenie między Wi-Fi a Bluetooth następuje poprzez pojedyncze wciśnięcie przycisku.

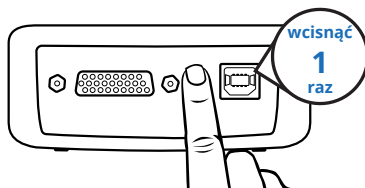

- 4 Aby wyjść z menu przytrzymaj przycisk od 3 do 5 sekund lub odczekaj 30 sekund.


PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Aby przywrócić ustawienia fabryczne Urządzenia NEX wciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny przez min. 10 sekund. W tym czasie wszystkie ikony na urządzeniu powinny mignąć dwukrotnie.

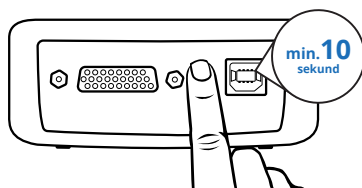

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA CDIF/3

UWAGA: Urządzenie NEX jest obsługiwane przez Oprogramowanie CDIF/3.

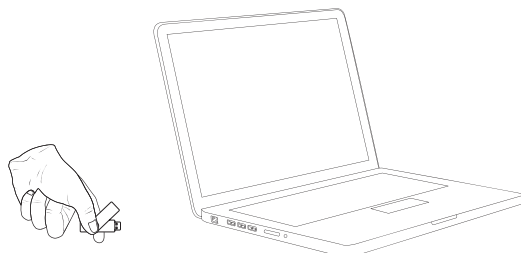



Podłącz nośnik danych do odpowiedniego gniazda USB komputera.

UWAGA: Indywidualne ustawienia Twojego komputera mogą spowodować, że instalator Oprogramowania CDIF/3 nie uruchomi się automatycznie. W takim wypadku należy uruchomić go ręcznie wybierając:


Mój komputer -> CDIF/3 -> setup.exe

Opcjonalnie wejdź na stronę www.cdif3.com i zaloguj się do Strefy Użytkownika swoim loginem i hasłem. Przejdź do zakładki **Pobierz oprogramowanie**, a następnie wybierz oprogramowanie na docelowe urządzenie. Kliknij **Oprogramowanie**, a następnie **Klucz**.


- 1 Wybierz język instalatora i wciśnij przycisk OK.
- 2 Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.

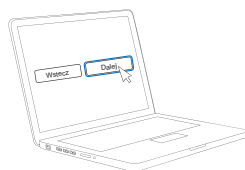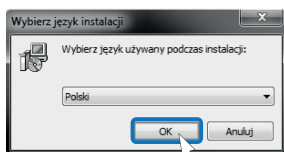


- 3 Jeżeli instalujesz Oprogramowanie CDIF/3 po raz pierwszy, Windows zapyta o zgodę na instalację sterowników.

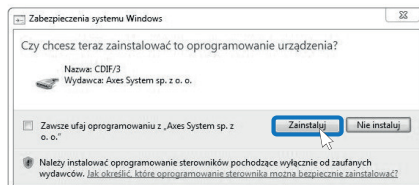

- 4 Po zakończeniu instalacji odłącz oraz ponownie podłącz kabel USB do komputera.

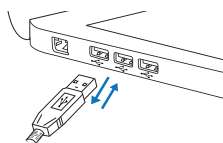

- 5 Na pasku zadań pojawi się informacja o poprawnie zainstalowanych sterownikach.



REJESTRACJA W STREFIE UŻYTKOWNIKA

Dopóki urządzenie nie zostanie zarejestrowane, przy każdym uruchomieniu Oprogramowania CDFI/3 zostaniesz powiadomiony o konieczności rejestracji.

Zarejestruj swój NEX!

Zanim rozpoczniesz pracę, zarejestruj swój system diagnostyczny NEX. Dzięki rejestracji uzyskasz dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz pomocy technicznej. Rejestracja jest wymagana, ale całkowicie bezpłatna. Najlepiej jeśli zrobisz to już teraz, możesz jednak kilkakrotnie odłożyć ją na później.

Rejestracja na stronie WWW
Wybierz tę opcję jeśli posiadasz dostęp do internetu na tym lub jakimkolwiek innym komputerze.

Rejestracja przez telefon
Wybierz tę opcję tylko jeśli w ogóle nie posiadasz dostępu do internetu.
Uwaga! Ta forma rejestracji pozbawia Cię dostępu do wielu usług.

Pozostało uruchomień: 10

Anuluj Dalej

KROK 1 Numer seryjny oraz kod rejestracyjny

Do rejestracji w Strefie Użytkownika potrzebujesz tylko kilka minut, numer seryjny urządzenia oraz kod rejestracyjny. Oba numery znajdują się na tablicy informacyjnej podczas uruchomienia Oprogramowania CDFI/3 oraz w zakładce Informacje po rejestracji systemu diagnostycznego.

Rejestracja na stronie WWW

W celu przeprowadzenia rejestracji, odwiedź stronę WWW:
www.cdif3.com/reg

Postępuj zgodnie z podanymi tam wskazówkami. Pod koniec rejestracji niezbędne będzie podanie numeru seryjnego oraz kodu rejestracyjnego – informacje te zapisane są w polach poniżej. Po udanej rejestracji wyświetlony zostanie kod potwierdzający – wpisz go w pola po prawej a następnie naciśnij "Zakończ".

Numer seryjny: 123456A Kod rejestracyjny: 12345 67891 Kod potwierdzający: _____

Anuluj Wskaz Zakończ

KROK 2 Rejestracja w Strefie Użytkownika

- 1 Wejdź na stronę www.cdif3.com/reg i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Numer seryjny oraz kod rejestracyjny należy wpisać w końcowej fazie rejestracji.
- 2 Otrzymany kod potwierdzający wpisz w odpowiednie pola Oprogramowania CDFI/3 do jego pełnej rejestracji.

Krok 2/2 - Nazwa i hasło

To jest ostatni krok rejestracji. Przed nazwą użytkownika oraz hasłem należy wpisać numer seryjny i kod rejestracyjny. Podaj także dane identyfikacyjne Twojego systemu CDFI/3.

Imię i nazwisko: _____ Imię: _____ Nazwisko: _____

numer seryjny: _____
 kod rejestracyjny: _____

[Dalej >]

OWOJĘCIŚĆ NEX	BRANŻ PRACOWNI	HELP CDFI/3	INSTRUKCJA	SPIS TREŚCI	STRONA GŁÓWNA
CDIF/3	aktualizacje	zapytania	instrukcja	aktualizacje	aktualizacje
CDIF/3	aktualizacje	zapytania	instrukcja	aktualizacje	aktualizacje
CDIF/3	aktualizacje	zapytania	instrukcja	aktualizacje	aktualizacje

Rejestracja udana


Gratulacje! Właśnie udało Ci się założyć konto w Strefie Użytkownika. Od teraz możesz korzystać z niej używając Twojej nazwy użytkownika i hasła. Pamiętaj, że masz swój kod potwierdzający, który należy wprowadzić w programie CDFI/3.



Wprowadź poniższy kod w odpowiednie pola programu CDFI/3

50716 52763

Założenie konta w Strefie Użytkownika pozwoli także na pobieranie aktualizacji oraz korzystanie z pomocy technicznej.

ALTERNATYWNE PRZEŁĄCZANIE BLUETOOTH/WI-FI



- 1 Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia NEX, a jego drugi koniec do gniazda USB komputera i uruchom program.
- 2 Przejdź do Ustawień programu oznaczonych ikoną , następnie wybierz zakładkę **Bezprzewodowy**.
- 3 Suwak w podmenu pozwala na przełączanie między **Wi-Fi** a **Bluetooth**.

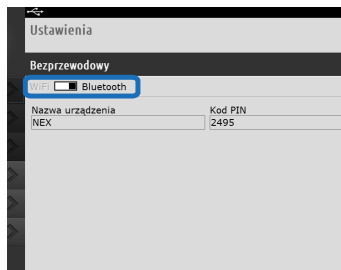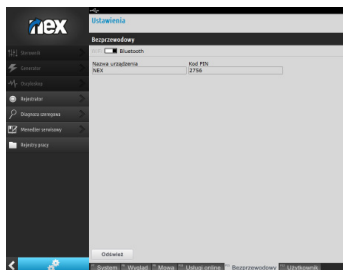

POŁĄCZENIE BLUETOOTH (KOMPUTER - NEX)

KROK 1 Połącz się z Urządzeniem NEX za pomocą Bluetooth


- 1 Uruchom Oprogramowanie CDIF/3.
- 2 Po pojawieniu się komunikatu, kliknij na powiadomienie w prawym, dolnym rogu ekranu.
- 3 Wprowadź PIN w wyświetlonym oknie i zatwierdź. PIN znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.

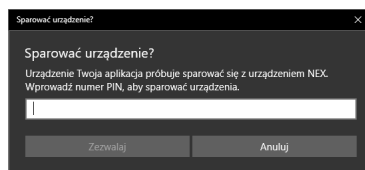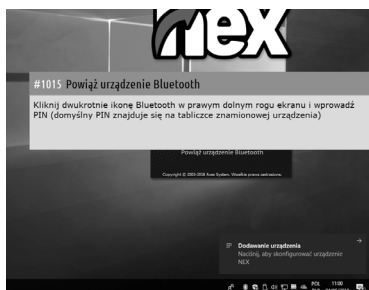

KONFIGURACJA Wi-Fi (KOMPUTER - NEX)

KROK 1

Podłącz urządzenie do komputera

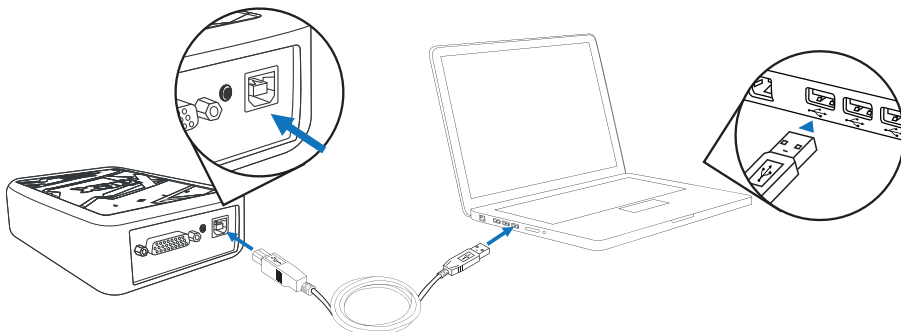


Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia NEX, a jego drugi koniec do gniazda USB komputera i uruchom program.



KROK 2

Uruchom Oprogramowanie CDIF/3

- 1 Na dole ekranu wybierz **Ustawienia** oznaczone ikoną , a następnie zakładkę **Bezprzewodowy**.
- 2 Jeżeli program sam wykryje ustawienia Wi-Fi, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat jak na zdjęciu poniżej. W przeciwnym razie przejdź do punktu 3.

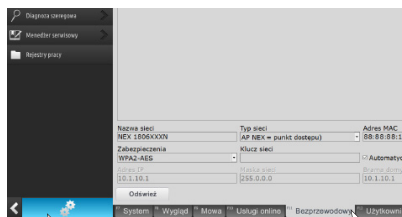

- 3 Wybierz następujące ustawienia:

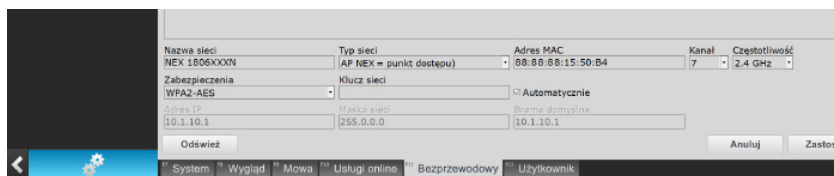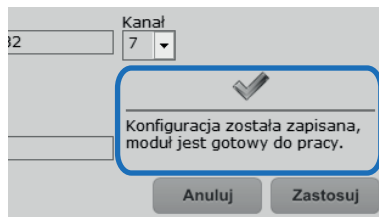

Kliknij przycisk **Zastosuj** i ponownie sprawdź komunikat. Jeżeli komunikat jest prawidłowy, zamknij program. Jeżeli z jakiegoś powodu otrzymałeś inny komunikat, skontaktuj się z pomocą techniczną NEX.

KROK 3 Połącz się z NEX za pomocą Wi-Fi

- 1 Na pasku zadań kliknij na ikonę połączenia **Wi-Fi**, a następnie wybierz **NEX** i kliknij **Połącz**.
- 2 Odcłóż kabel USB. Teraz Twój NEX jest połączony z komputerem za pomocą Wi-Fi.




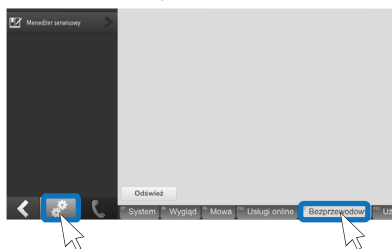
KONFIGURACJA Wi-Fi (ROUTER - NEX)

KROK 1 Podłączenie do komputera

Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia NEX, a drugi koniec do odpowiedniego gniazda USB komputera.

KROK 2 Uruchom Oprogramowanie CDIF/3

- 1 Na dole ekranu wybierz **Ustawienia** oznaczone ikonką , a następnie zakładkę **Bezprzewodowy**.




- 2 Wybierz Typ sieci **Klient** i kliknij przycisk **Zastosuj**.

Typ sieci
Klient (NEX -> punkt dostępu)

Klucz sieci

Maska sieci
255.0.0.0

- 3 Z listy sieci wybierz router, z którym chcesz się połączyć, następnie kliknij przycisk **Dopasuj ustawienia do tej sieci**.

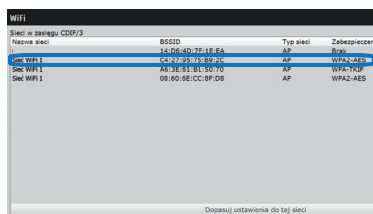

- 4 Jeżeli router jest zabezpieczony hasłem podaj je w polach **Zabezpieczenia i Klucz sieci**. W przeciwnym razie wybierz **Brak**. Potwierdź ustawienia przyciskiem **Zastosuj**.

Nazwa sieci
NEX 1806XXXN

Typ sieci
Klient (NEX -> punkt dostępu)


Zabezpieczenia
WEP-128

Klucz sieci


Maska sieci
10.1.10.1

Maska sieci
255.0.0.0

- 5 Na dole ekranu ujrzysz informację, iż dane nie są jeszcze gotowe.

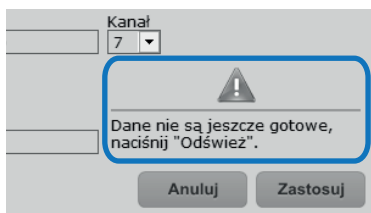

- 6 Wciskaj przycisk **Odśwież** dopóki nie zostanie przypisany odpowiedni adres IP. Na dole ekranu pojawi się komunikat o poprawnej konfiguracji.

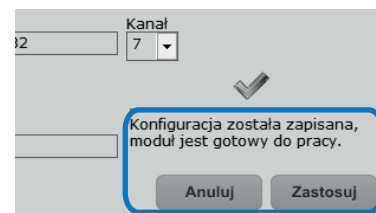

- 7 Zamknij program. Połącz się z routerem tak samo jak w przypadku konfiguracji Wi-Fi: komputer - NEX.

- 8 Odtłącz kabel USB. Teraz Twój NEX jest połączony z routerem za pomocą Wi-Fi.


POBIERANIE I INSTALACJA APLIKACJI ANDROID

KROK 1 Zaloguj się do Strefy Użytkownika


Używając przeglądarki internetowej na tablecie/smartfonie wejdź na stronę www.cdif3.com i zaloguj się do Strefy Użytkownika swoim loginem i hasłem.

KROK 2 Pobierz oprogramowanie i klucz


- 1 Przejdź do zakładki **Pobierz oprogramowanie**, a następnie **Oprogramowanie Android** i kliknij **oprogramowanie**, a następnie **Klucz**.

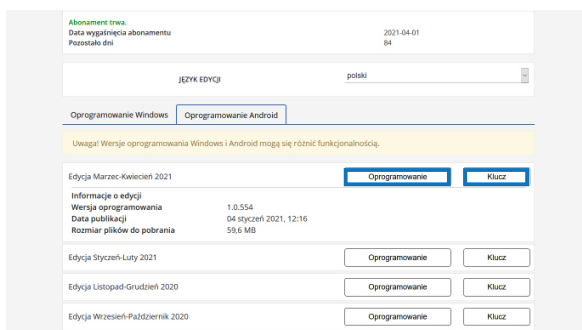


- 2 Jeżeli na dole ekranu pojawi się informacja, iż pliki tego typu mogą wyrządzić szkody, kliknij **OK**. System Android informuje o tym, ponieważ jest to niestandardowe oprogramowanie.

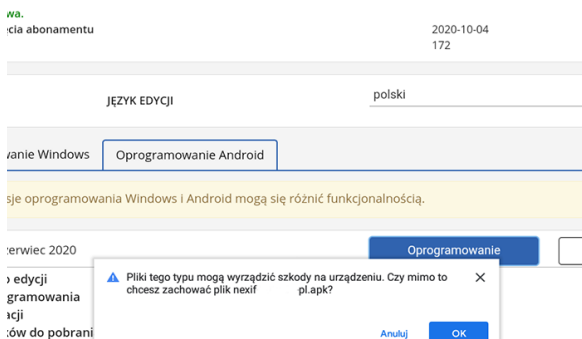

- 3 Aby otworzyć okno powiadomień przeciągnij palcem od górnej części ekranu w dół.


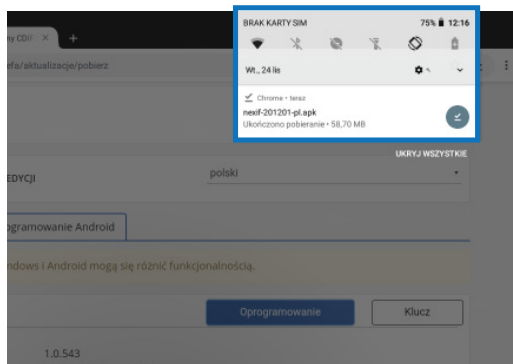


- 4 Pobrane pliki są dostępne w oknie powiadomień lub w aplikacji **Pobrane**.

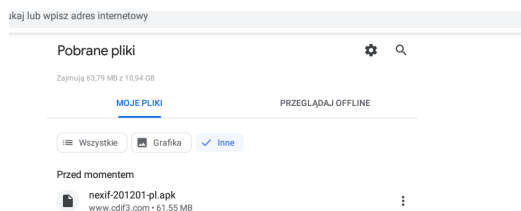


KROK 3 Zainstaluj oprogramowanie


- 1 Uruchom instalację wybierając instalator pakietu.
- 2 Jeżeli nie masz w ustawieniach zaznaczonej zgody na instalację z nieznanego źródła pojawi się odpowiedni komunikat. Kliknij **Ustawienia**.

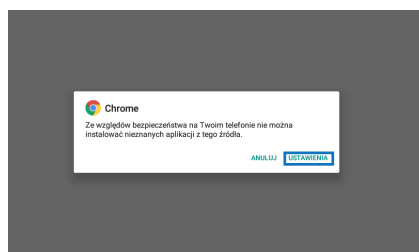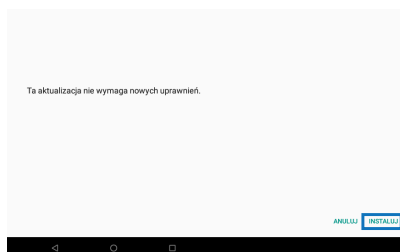

- 3** Zaznacz **Nieznane źródła** i wróć do poprzedniego okna.

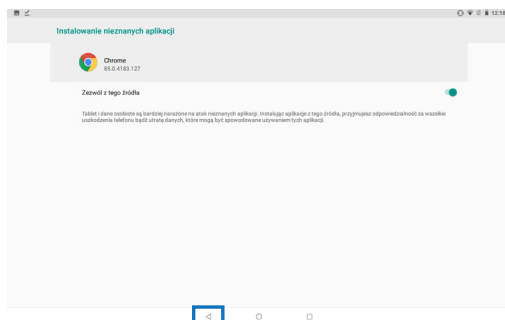


- 4** Przeprowadź instalację. Po zakończeniu kliknij **Gotowe**.

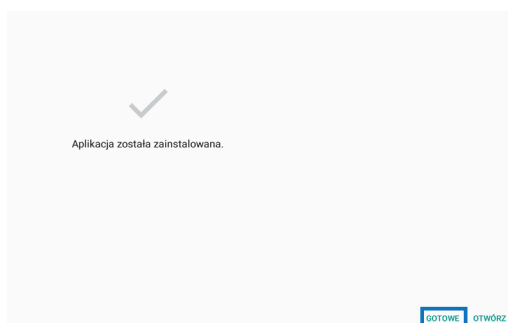

KROK 4 Połącz z tabletem/smartfonem

- 1** Podłącz Urządzenie NEX do źródła zasilania.

- 2** Wejdź w ustawienia na systemie Android. Aktywuj połączenie Bluetooth. Wybierz NEX z listy dostępnych urządzeń i wpisz PIN, który znajduje się na tabliczce znamionowej. Jeśli Urządzenie NEX nie pojawi się na liście dostępnych urządzeń należy wybrać opcję **Skanuj**.

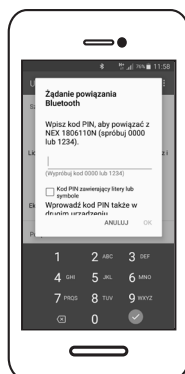

- 3** Uruchom aplikację CDIF/3. Nastąpi automatyczne połączenie z Urządzeniem NEX.




- 4** Twoje Urządzenie NEX jest gotowe do pracy.



KROK 4 Zarejestruj urządzenie

- 1** Jeżeli NEX nie był jeszcze aktywowany, pojawi się okno rejestracji. Jeżeli nie został przekroczony limit 10 uruchomień bez aktywacji, można odłożyć aktywację na później, klikając **Anuluj**. Jeżeli chcesz aktywować teraz kliknij **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcją Rejestracja w Strefie Użytkownika.
- 2** Zarejestruj się na stronie i wpisz w pole **Kod potwierdzający** otrzymany po rejestracji kod.

POŁĄCZENIE URZĄDZENIA NEX Z SAMOCHODEM

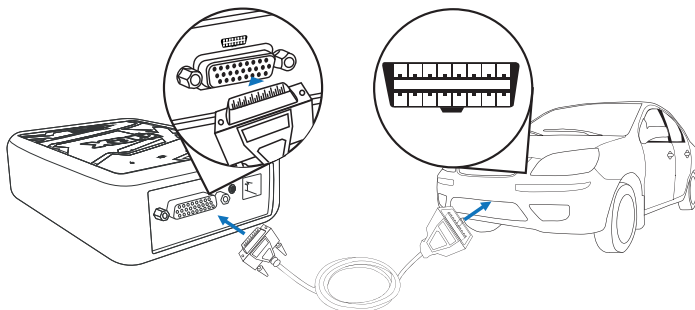

Podłącz wtyczkę do gniazda adaptera diagnostycznego szeregowego  w Urządzeniu NEX, a drugi koniec do gniazda diagnostycznego w samochodzie. Podczas diagnozy z samochodem powinna migać biała dioda .

POMOC TECHNICZNA - TWÓJ OSOBISTY DORADCA

Pamiętaj o tym, że jesteśmy tu dla Ciebie. W ramach Twojego abonamentu służymy pomocą i doradztwem. Telefoniczna pomoc techniczna to najszybszy sposób na rozwiązanie większości problemów.

58 732 19 49

Kiedy dzwonić do pomocy technicznej?

- **W przypadku problemów technicznych** - większość problemów dotyczy odpowiedniej konfiguracji. zadzwoń do nas, a nasz specjalista poprowadzi Cię **krok po kroku przez proces instalacji**.
- **Przy brakach w oprogramowaniu** - jeżeli NEX nie obsługuje jakiegoś modelu samochodu możemy Ci pomóc. **Twój tester diagnostyczny jest zaprojektowany tak**, by w prosty sposób móc uaktualnić jego oprogramowanie.
- **Jeżeli system danego modelu samochodu nie łączy się** - gdy w NEX występuje model samochodu, który nie łączy się prawidłowo, należy to niezwłocznie zgłosić do naszej pomocy technicznej. W tym przypadku problem nie zawsze leży po stronie testera i należy to odpowiednio zweryfikować.
- **Zawsze kiedy występuje inny problem z użytkowaniem NEX, niezwiązany z naprawą samochodu.**

Wsparcie techniczne udzielane jest **po wskazaniu numeru seryjnego** Urządzenia NEX i przysługuje Użytkownikom, którzy mają aktywny Abonament.

Wsparcie techniczne użytkowników NEX jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Opłaty za połączenia zależne są od taryfy Twojego operatora oraz wybranego abonamentu telefonicznego. Sprawdź stawki swojego operatora, aby uzyskać więcej szczegółów.

info@cdif3.com

Skrzynka ogólna - tu należy kierować korespondencję dotyczącą NEX.

pomoc@cdif3.com

Pomoc - tu należy kierować zapytania o pomoc i wsparcie, zgłoszenia problemów oraz wszelkie uwagi dotyczące poprawności działania Systemu Diagnostycznego NEX.



Axis System sp. z o.o.
ul. Raciborskiego 35
80-215 Gdańsk