



SYSTEM DIAGNOSTYCZNY CDIF/3



INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYMAGANIA SPRZĘTOWE CDIF/3


Optymalna konfiguracja:

Komputer:

- procesor 2GHz
- 4GB pamięci RAM
- 2GB wolnej pamięci na dysku twardym
- Windows® 10/11 (32-bit i 64-bit)
- gniazdo USB

Smartfon/Tablet:


- Android (od wersji 8.0)

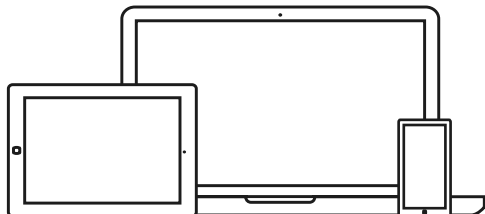

SPIS TREŚCI


Przygotowanie działania	
Opis urządzenia	1
Podłączenie do komputera	1
Pierwsze uruchomienie	
Instalacja Oprogramowania CDIF/3.....	2
Rejestracja w Strefie Użytkownika	3
Konfiguracja Wi-Fi (Komputer - CDIF/3)	4
Konfiguracja Wi-Fi (Router - CDIF/3)	6
Przygotowanie pracy Android	
Pobieranie aplikacji Android	7
Instalacja aplikacji	8
Połączenie CDIF/3 z tabletem/smartfonem	9
Podłączenie Urządzenia do pojazdu	
Połączenie Urządzenia CDIF/3 z samochodem	10

OPIS URZĄDZENIA

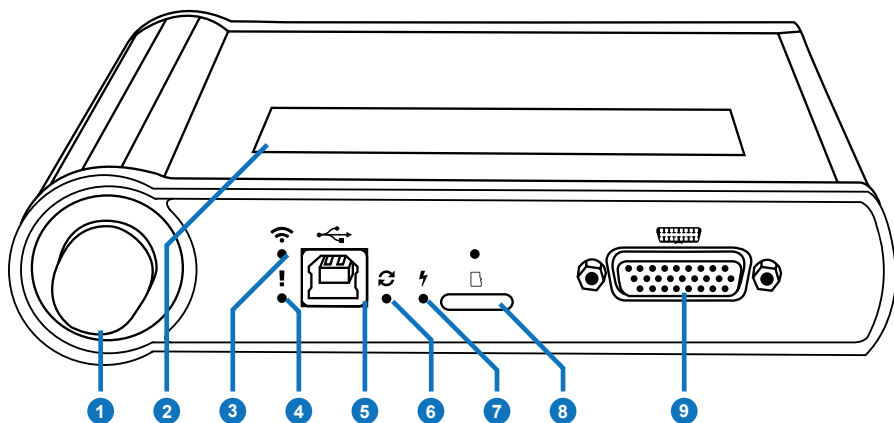


- 1 Zewnętrzna antena Wi-Fi.
- 2 Dotykowy ekran rezystancyjny 4,3".
- 3 Dioda wskazująca połączenie Wi-Fi.
- 4 Dioda pracy urządzenia.
- 5 Gniazdo USB - alternatywna komunikacja z komputerem, używane również do początkowej instalacji Oprogramowania CDIF/3.
- 6 Dioda sygnalizująca komunikację między Urządzeniem CDIF/3 a komputerem/tabletem.
- 7 Dioda wskazująca zasilanie.
- 8 Miejsce na kartę micro SD.
- 9 Złącze adaptera diagnozy szeregowej J1962.

PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA

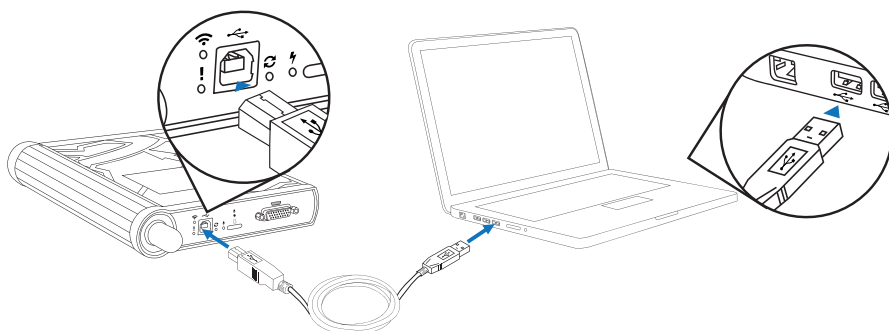

Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3, a drugi koniec do gniazda USB komputera.

INSTALACJA OPROGRAMOWANIA CDIF/3

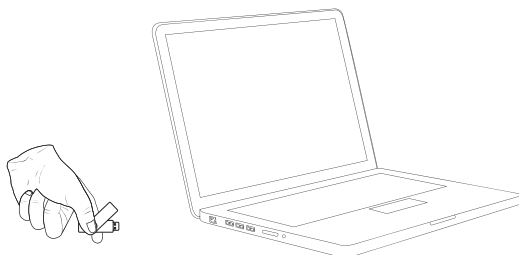


Podłącz nośnik danych do odpowiedniego gniazda USB komputera.

UWAGA: Indywidualne ustawienia Twojego komputera mogą spowodować, że instalator Oprogramowania CDIF/3 nie uruchomi się automatycznie. W takim wypadku należy uruchomić go ręcznie wybierając:

Mój komputer -> CDIF/3 -> setup.exe

Opcjonalnie wejdź na stronę www.cdif3.com i zaloguj się do Strefy Użytkownika swoim loginem i hasłem. Przejdź do zakładki **Pobierz oprogramowanie**, a następnie wybierz oprogramowanie na docelowe urządzenie. Kliknij **Oprogramowanie**, a następnie **Klucz**.


1 Wybierz język instalatora i kliknij przycisk OK.

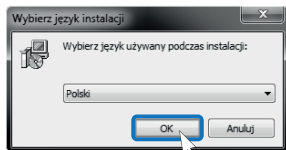


2 Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie, aby zainstalować oprogramowanie.




3 Jeżeli instalujesz Oprogramowanie CDIF/3 po raz pierwszy, Windows zapyta o zgodę na instalację sterowników.

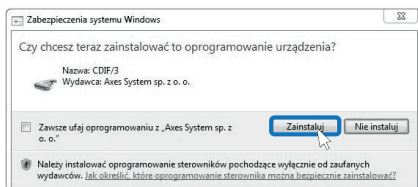

4 Po zakończeniu instalacji odłącz oraz ponownie podłącz kabel USB do komputera.

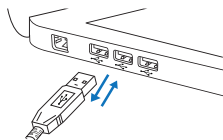


5 Na pasku zadań pojawi się informacja o poprawnie zainstalowanych sterownikach.




REJESTRACJA W STREFIE UŻYTKOWNIKA

Do póki urządzenie nie zostanie zarejestrowane, przy każdym uruchomieniu Oprogramowania CDIF/3 zostaniesz powiadomiony o konieczności rejestracji.

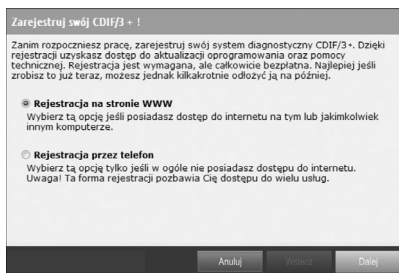



KROK 1 Numer seryjny oraz kod rejestracyjny

Do rejestracji w Strefie Użytkownika potrzebujesz tylko kilka minut, numer seryjny urządzenia oraz kod rejestracyjny. Oba numery znajdują się na tablicy informacyjnej podczas uruchomienia Oprogramowania CIDF/3 oraz w zakładce Informacje po rejestracji systemu diagnostycznego.

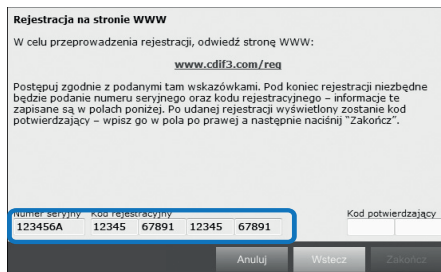

KROK 2 Rejestracja w Strefie Użytkownika


- 1** Wejdź na stronę www.cdif3.com/reg i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Numer seryjny oraz kod rejestracyjny należy wpisać w końcowej fazie rejestracji.
- 2** Otrzymany kod potwierdzający wpisz w odpowiednie pola Oprogramowania CDIF/3 do jego pełnej rejestracji.

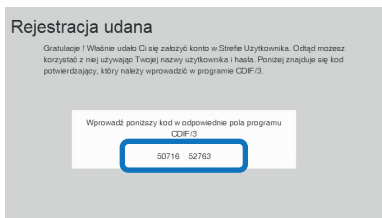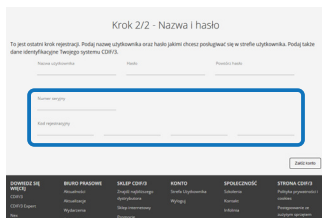

Założenie konta w Strefie Użytkownika pozwoli także na pobieranie aktualizacji oraz korzystanie z pomocy technicznej.


KONFIGURACJA Wi-Fi (KOMPUTER - CDIF/3)



KROK 1 Podłącz urządzenie do komputera

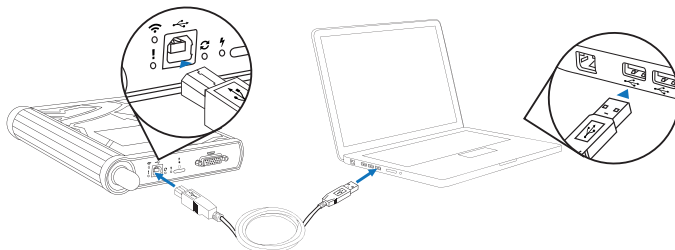

Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3, a drugi koniec do gniazda USB komputera i uruchom program.

KROK 2 Uruchom Oprogramowanie CDIF/3

- 1 Na dole ekranu wybierz **Ustawienia** oznaczone ikonką , a następnie zakładkę **Bezprzewodowy**.
- 2 Jeżeli program sam wykryje ustawienia Wi-Fi, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat jak na zdjęciu poniżej. W przeciwnym razie przejdź do punktu 3.

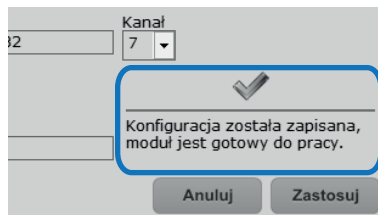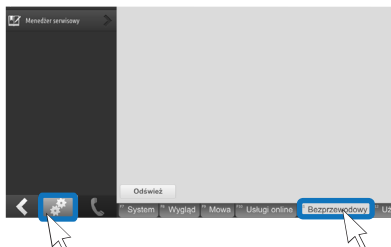

- 3 Wybierz następujące ustawienia:

Nazwa sieci CDIF3	Typ sieci AP (CDIF/3 = punkt dostępu)	Adres MAC 00:19:88:48:05:32	Kanał 7
Zabezpieczenia Brak	Klucz sieci <input type="checkbox"/> Automatycznie	Konfiguracja została zapisana, moduł jest gotowy do pracy.	
Adres IP 10.1.10.1	Maska sieci 255.0.0.0		
<input type="button" value="Odśwież"/>		<input type="button" value="Anuluj"/> <input type="button" value="Zastosuj"/>	

Kliknij przycisk **Zastosuj** i ponownie sprawdź komunikat. Jeżeli komunikat jest prawidłowy, zamknij program. Jeżeli z jakiegoś powodu otrzymałeś inny komunikat, skontaktuj się z pomocą techniczną CDIF/3.

KROK 3 Połącz się z CDIF/3 za pomocą Wi-Fi

- 1 Na pasku zadań kliknij na ikonę połączenia **Wi-Fi**, a następnie wybierz **CDIF/3** i kliknij **Połącz**.
- 2 Odcłóż kabel USB. Teraz Twój CDIF/3 jest połączony z komputerem za pomocą Wi-Fi.




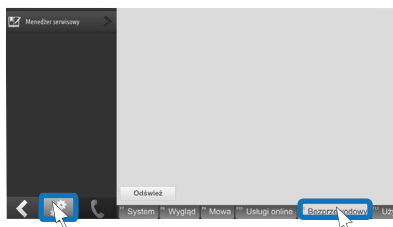
KONFIGURACJA Wi-Fi (ROUTER - CDIF/3)

KROK 1 Podłącz urządzenie do komputera


Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3, a drugi koniec do odpowiedniego gniazda USB komputera.

KROK 2 Uruchom Oprogramowanie CDIF/3


- 1 Na dole ekranu wybierz **Ustawienia** oznaczone ikonką , a następnie zakładkę **Bezprzewodowy**.




- 2 Wybierz Typ sieci **Klient** i kliknij przycisk **Zastosuj**.

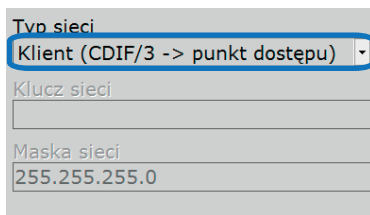


- 3 Z listy sieci wybierz router, z którym chcesz się połączyć, następnie kliknij przycisk **Dopasuj ustawienia do tej sieci**.

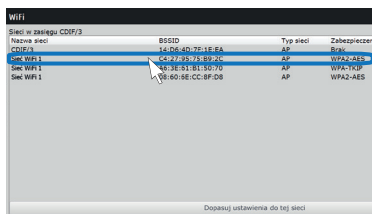


- 4 Jeżeli router jest zabezpieczony hasłem podaj je w polach **Zabezpieczenia i Klucz sieci**. W przeciwnym razie wybierz **Brak**. Potwierdź ustawienia przyciskiem **Zastosuj**.



- 5 Na dole ekranu ujrzysz informację, iż dane nie są jeszcze gotowe.

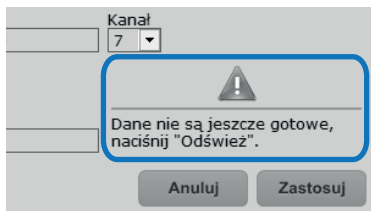

- 6 Wciskaj przycisk **Odśwież** dopóki nie zostanie przypisany odpowiedni adres IP. Na dole ekranu pojawi się komunikat o poprawnej konfiguracji.

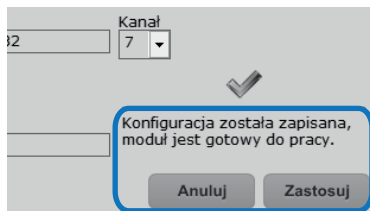

- 7 Zamknij program. Połącz się z routerem tak samo jak w przypadku konfiguracji Wi-Fi: komputer - CDIF/3.

- 8 Odtłącz kabel USB. Teraz Twój CDIF/3 jest połączony z routerem za pomocą Wi-Fi.

POBIERANIE I INSTALACJA APLIKACJI ANDROID

KROK 1 Zaloguj się do Strefy Użytkownika

Używając przeglądarki internetowej na tablecie/smartfonie wejdź na stronę www.cdif3.com i zaloguj się do Strefy Użytkownika swoim loginem i hasłem.

KROK 2 Pobierz oprogramowanie i klucz

- 1 Przejdź do zakładki **Pobierz oprogramowanie**, a następnie **Oprogramowanie Android** i kliknij **oprogramowanie**, a następnie **Klucz**.

Pobierz oprogramowanie

NUMER SERWISY

Stan abonamentu CDIF

Abonament trwa.	
Data wygaśnięcia abonamentu	2021-12-20
Pozostało dni	366

Oprogramowanie Windows Oprogramowanie Android

Uwaga! Wersje oprogramowania Windows i Android mogą się różnić funkcjonalnością.

Edycja Syczeń-Luty 2021

Oprogramowanie Klucz

Informacje o edycji

Wersja oprogramowania	1.0.553
Data publikacji	23 grudnia 2020, 16:08
Rozmiar plików do pobrania	59,6 MB

- 2 Jeżeli na dole ekranu pojawi się informacja, iż pliki tego typu mogą wyrządzić szkody, kliknij **OK**. System Android informuje o tym, ponieważ jest to niestandardowe oprogramowanie.

cia abonamentu 2020-10-04 172

JĘZYK EDYCJI polski

anie Windows Oprogramowanie Android

je oprogramowania Windows i Android mogą się różnić funkcjonalnością.


erwiec 2020 Oprogramowanie

edycji gramowania cji ów do pobrani


▲ Pliki tego typu mogą wyrządzić szkody na urządzeniu. Czy mimo to chcesz zachować plik nexif.pl.apk?

Anuluj OK

- 3** Aby otworzyć okno powiadomień przeciągnij palcem od górnej części ekranu w dół.


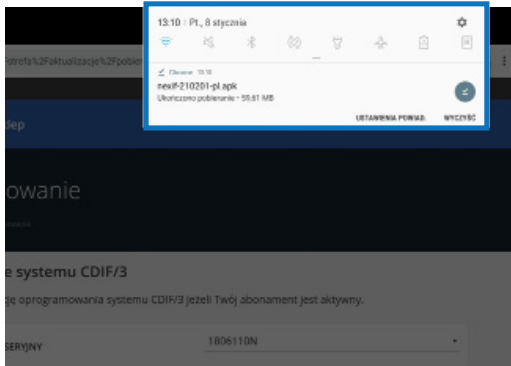


- 4** Pobrane pliki są dostępne w oknie powiadomień lub w aplikacji **Pobrane**.

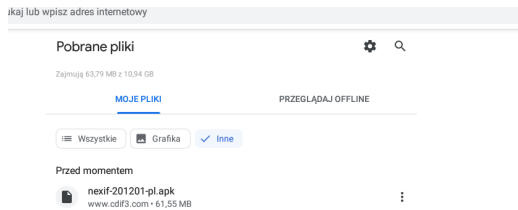


KROK 3 Zainstaluj oprogramowanie


- 1** Uruchom instalację wybierając instalator pakietu.
- 2** Jeżeli nie masz w ustawieniach zaznaczonej zgody na instalację z nieznanych źródeł pojawi się odpowiedni komunikat. Należy kliknąć na **Ustawienia**.

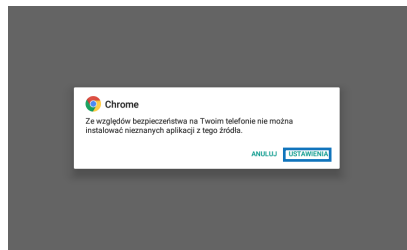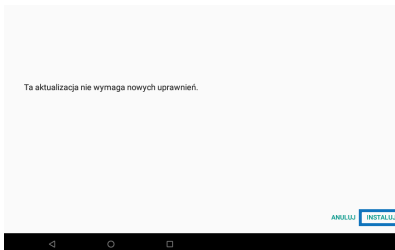

- 3** Zaznacz **Nieznane źródła** i wróć do poprzedniego okna.

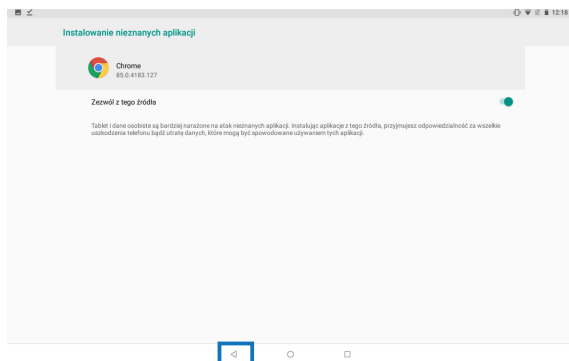


- 4** Przeprowadź instalację. Po zakończeniu kliknij **Gotowe**.

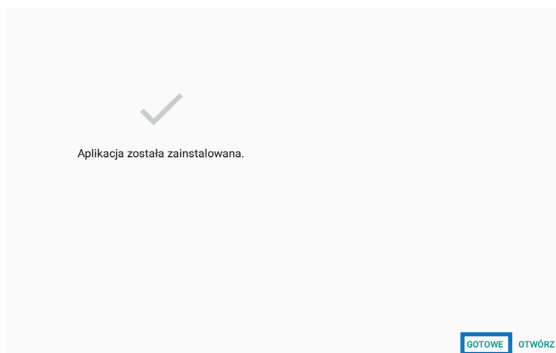

KROK 4 Połącz z tabletem/smartfonem

- 1** Podłącz wtyczkę kabla USB do odpowiedniego gniazda Urządzenia CDIF/3, a jego drugi koniec do źródła zasilania.
- 2** Wejść w ustawienia na systemie Android. Wybierz zakładkę Wi-Fi. Następnie wybierz CDIF/3 z listy dostępnych urządzeń. Jeśli CDIF/3 poprosi o hasło, znajduje się ono na tabliczce znamionowej.

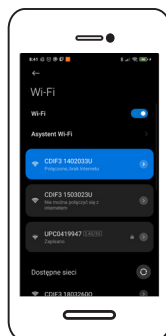

- 3** Uruchom aplikację CDIF/3. Nastąpi automatyczne połączenie z Urządzeniem CDIF/3.




- 4** Twoje Urządzenie CDIF/3 jest gotowe do pracy.



KROK 5 Zarejestruj urządzenie

- 1** Jeżeli CDIF/3 nie był jeszcze aktywowany, pojawi się okno rejestracji. Jeżeli nie został przekroczony limit 10 uruchomień bez aktywacji, można odłożyć aktywację na później, klikając **Anuluj**. Jeżeli chcesz aktywować teraz kliknij **Dalej** i postępuj zgodnie z instrukcją Rejestracja w Strefie Użytkownika.
- 2** Zarejestruj się na stronie i wpisz w pole **Kod potwierdzający** otrzymany po rejestracji kod.

POŁĄCZENIE URZĄDZENIA CDIF/3 Z SAMOCHODEM

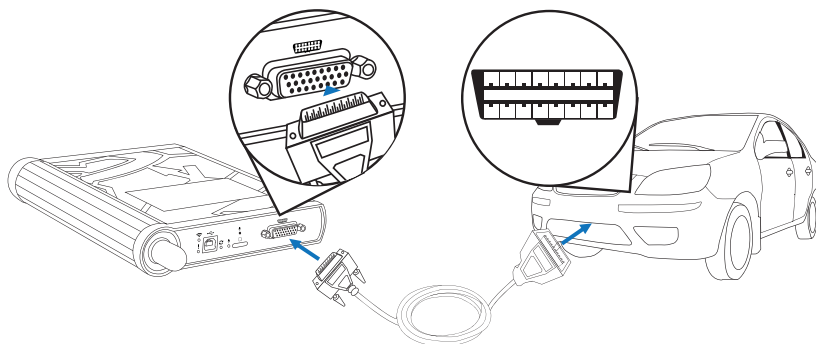

Podłącz wtyczkę do gniazda adaptera diagnostycznego szeregowego  w Urządzeniu CDIF/3, a drugi koniec do gniazda diagnostycznego w samochodzie. Podczas diagnozy z samochodem powinna mrugać biała dioda .

POMOC TECHNICZNA - TWÓJ OSOBISTY DORADCA

Pamiętaj o tym, że jesteśmy tu dla Ciebie. W ramach Twojego abonamentu służymy pomocą i doradztwem. Telefoniczna pomoc techniczna to najszybszy sposób na rozwiązanie większości problemów.

58 732 19 49

Kiedy dzwonić do pomocy technicznej?

- **W przypadku problemów technicznych** - większość problemów dotyczy odpowiedniej konfiguracji, zadzwoń do nas, a nasz specjalista poprowadzi Cię **krok po kroku przez proces instalacji**.
- **Przy brakach w oprogramowaniu** - jeżeli CDIF/3 nie obsługuje jakiegoś modelu samochodu możemy Ci pomóc. **Twój tester diagnostyczny jest zaprojektowany tak**, by w prosty sposób móc uaktualnić jego oprogramowanie.
- **Jeżeli system danego modelu samochodu nie łączy się** - gdy w CDIF/3 występuje model samochodu, który nie łączy się prawidłowo, należy to niezwłocznie zgłosić do naszej pomocy technicznej. W tym przypadku problem nie zawsze leży po stronie testera i należy to odpowiednio zweryfikować.
- **Zawsze kiedy występuje inny problem z użytkowaniem CDIF/3, niezwiązany z naprawą samochodu.**

Wsparcie techniczne udzielane jest **po wskazaniu numeru seryjnego** Urządzenia CDIF/3 i przysługuje Użytkownikom, którzy mają aktywny Abonament.

Wsparcie techniczne użytkowników CDIF/3 jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Opłaty za połączenia zależne są od taryfy Twojego operatora oraz wybranego abonamentu telefonicznego. Sprawdź stawki swojego operatora, aby uzyskać więcej szczegółów.

info@cdfif3.com

Skrzynka ogólna - tu należy kierować korespondencję dotyczącą CDIF/3.

pomoc@cdfif3.com

Pomoc - tu należy kierować zapytania o pomoc i wsparcie, zgłoszenia problemów oraz wszelkie uwagi dotyczące poprawności działania Systemu Diagnostycznego CDIF/3.



Axis System sp. z o.o.
ul. Raciborskiego 35
80-215 Gdańsk